

Ovládání jednotky



Dodatek



Návod k obsluze (CZ)

HAWAII 1

[Clasic RT]

System pro elektronické ovládání masážní vany





Pokyny pro správné a bezpečné používání

- Než začnete jednotku používat, přečtěte si, prosím, pozorně návod k obsluze.
- Zařízení smí instalovat pouze odborná firma s oprávněním k montáži.
- Toto zařízení musí být jištěno proudovým chráničem 30mA.

Obsah

Seznámení s jednotkou

Charakteristika 2

Návod k obsluze

Hydromasáž 3

Perličková masáž 3

Automatická desinfekce 4

Dodatek

Technické údaje 5

Charakteristika systému

HAWAII 5 CLASIC RT je řídicí jednotka určená pro ovládání agregátů masážních van. Zařízení se skládá z těchto částí:

- řídicí jednotka
- ovládací panel

Systém řídí :


- perličkovou masáž
- regulaci výkonu motoru perličkové masáže

Řídicí jednotka

Základem celého zařízení je řídicí jednotka osazená mikroprocesorem, který zabezpečuje správnou funkci všech agregátů vany. Jednotka na základě povelů z ovládacího panelu řídí perličkovou masáž. Veškeré přívody a vývody elektrických agregátů jsou vyvedeny na svorkovnici.

Režim připravenosti

Kontrolky na řídicím panelu slabě problikávají.

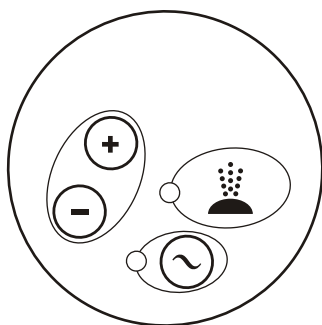

Ovládací panel

Perličková masáž



Perličkovou masáž je možno řídit ve dvou úrovních. V první úrovni můžeme masáž zapnout nebo vypnout.


V druhé úrovni je možno libovolně regulovat výkon motoru tlačítky + nebo -. Tlačítkem ~ je možno přejít do režimu interval, kde se cyklicky snižuje a zvyšuje výkonu motoru.

Poznámka:

Jednotka omezuje maximální čas zapnutí perličkové masáže na 30 minut. Další zapnutí je možné až po 15 minutách (ochrana motoru).

UPOZORNĚNÍ!

V případě, že probíhá proces automatické desinfekce, perličkovou masáž nelze spustit.



**Tlačítka + / - provedeme zapnutí perličky a zároveň nastavíme požadovaný výkon motoru.
Je-li perlička spuštěna, kontrolka svítí zeleně.**



Vypnutí se provádí tlačítkem - , kontrolka zhasne.



**Automatické (cyklické) snižování a zvyšování výkonu.
Režim interval, kontrolka svítí zeleně.**

Vypnutí se provádí opětovným stisknutím tlačítka, kontrolka zhasne.

Technické údaje

Napájení 230 V 50-60Hz
Spínaný proud 1x5A (čerpadlo perličkové masáže)

Pracovní odběr max. 5A
Pracovní teplota 0 - 50 °C

Rozměry

- řídicí jednotka 150 x 220 x 100 mm (v x š x h)
- ovládací panel 60 x 60 x 29 mm (v x š x h)

Záruka 24 měsíců od data prodeje

Stupně krytí:

Řídicí jednotka IP 55
Ovládací panel IP 65

Obsah soupravy:

Řídicí jednotka
Ovládací panel
Návod k obsluze

ALLCOMP a.s.

Zelená 65, 257 44 Netvořice
Czech republic

tel. (+420) 317 789 623
tel. (+420) 317 789 624
fax. (+420) 317 789 460

WWW: <http://www.allcomp.cz>
E-mail: info@allcomp.cz

Technická podpora: support@allcomp.cz

Prodejce

